

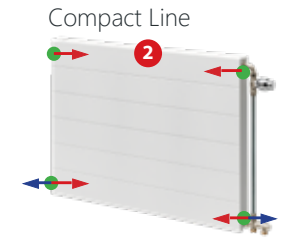
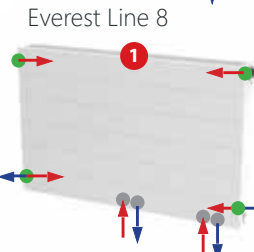
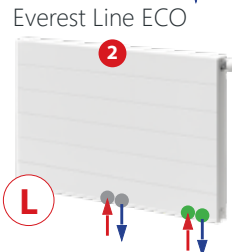
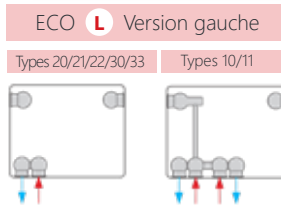
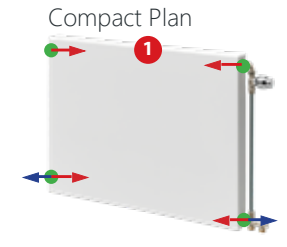
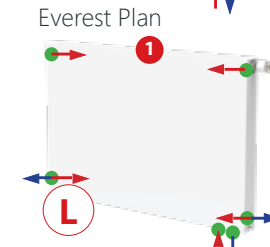
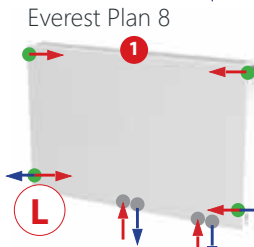
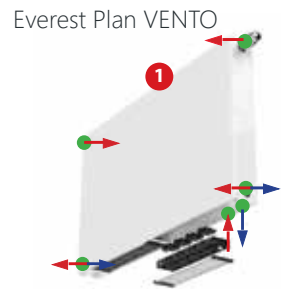
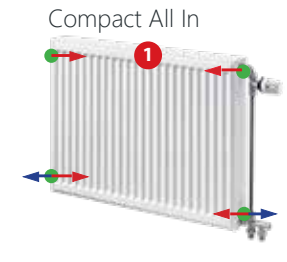
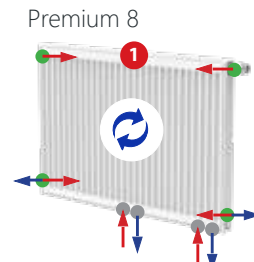
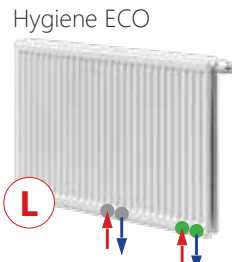


APERÇU DES MODES DE RACCORDEMENT DES RADIATEURS HORIZONTALS HENRAD






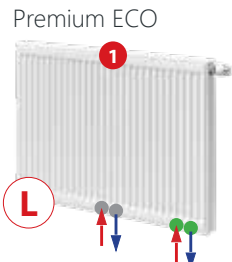


● ½" filetage intérieur ● Eurocône ¾" à filetage extérieur ● avant et arrière réversibles ● L version gauche disponible



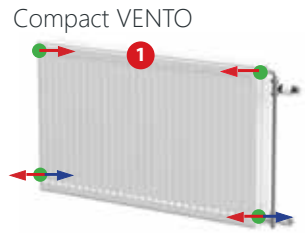


Attention: Les raccordements inférieurs doivent être connectés en paire et ne peuvent pas être combinés avec d'autres connexions.

APERÇU DES RADIATEURS SPÉCIAUX

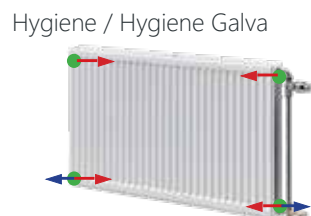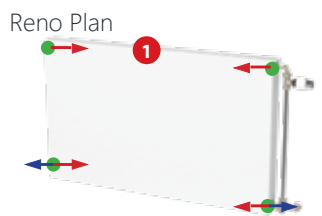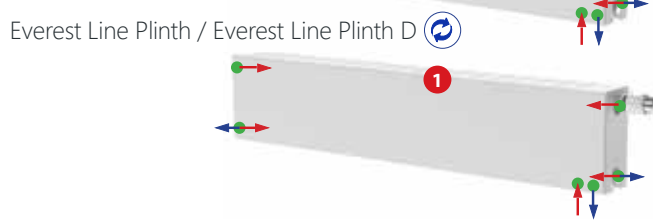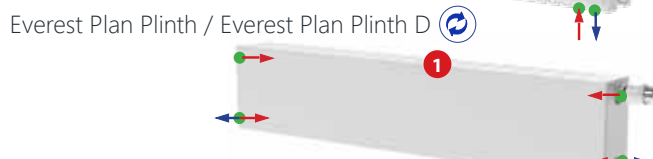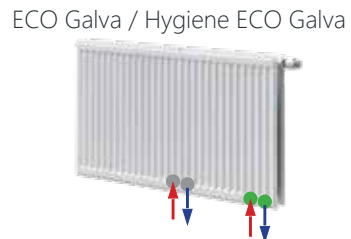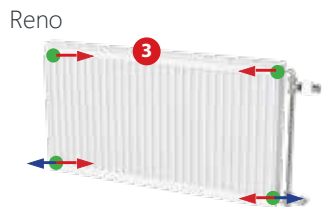

APERÇU DES GRILLES

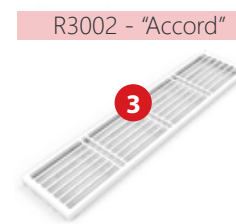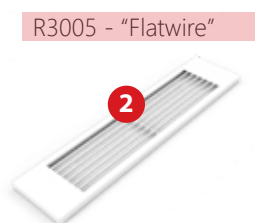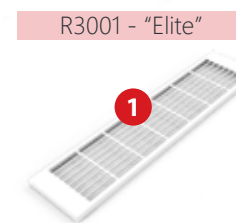


APERÇU DES MODES DE RACCORDEMENT DES RADIATEURS VERTICAUX HENRAD



● ½" filetage intérieur ● Eurocône ¾" à filetage extérieur ● avant et arrière réversibles ● bas et haut réversibles



* Consultez la documentation technique pour les options de raccordement lors de l'inversion du radiateur.

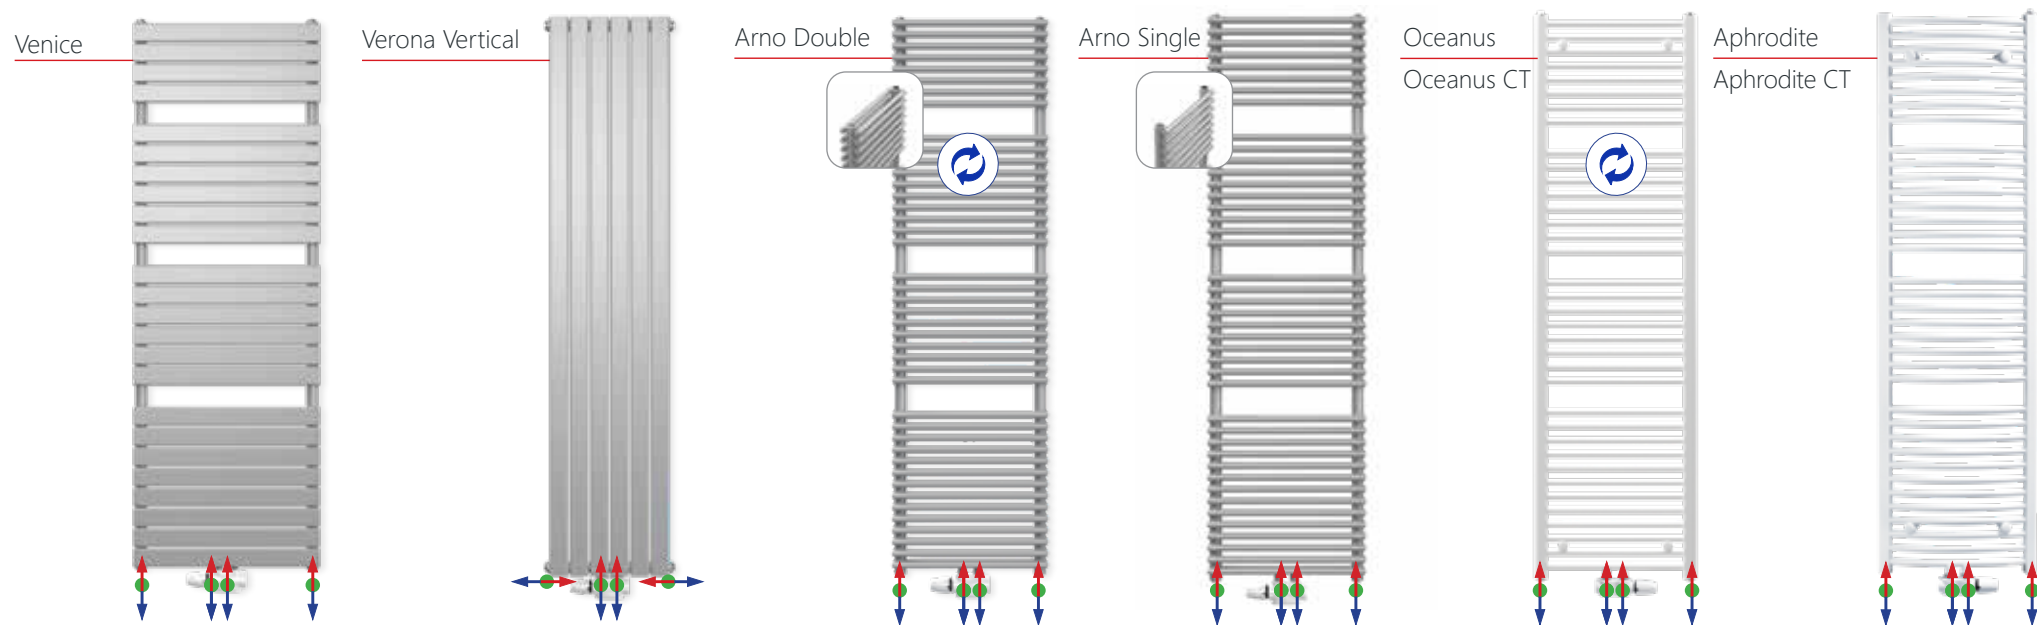

Attention: pour les radiateurs verticaux, utilisez uniquement le raccordement central **ou** uniquement les raccordements externes (non combinables).